

第5章 : 周波数応答

5.1 周波数応答と伝達関数

キーワード : 周波数伝達関数, ゲイン, 位相

学習目標 : システムの周波数応答特性を理解する。

5 周波数応答

5.1 周波数応答と伝達関数

線形システム(安定な LTI システム)

(一定周波数の)正弦波を入力として加え
続けると、定常状態ではその出力も入力と
同じ周波数の正弦波になる。

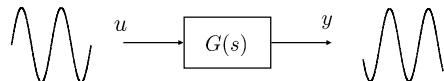


図 5.1 周波数応答

2


[例] RL直列回路

$$I = \frac{E}{R + j\omega L} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{j\theta}$$


(出力)電流 i は、(入力)電圧 e に対して

振幅 $\frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$ だけ増幅され

位相 $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$ だけ遅れる

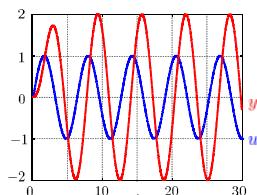

入力と出力は同じ周波数、異なるのは振幅と位相だけ

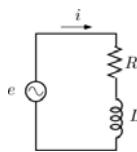

周波数特性

入力の周波数を変化させた($\omega : 0 \sim \infty$)とき
振幅と位相がどのように変化するか

伝達関数 $G(s)$

極 $p_i (i = 1 \sim n)$ は安定 ($\text{Re}[p_i] < 0$) で、すべて異なる。

(例) 安定と不安定

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 5} \quad p_i = 1 \pm j2 \quad \text{Re}[p_i] = 1 \quad \text{不安定}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \quad p_i = -1 \pm j2 \quad \text{Re}[p_i] = -1 \quad \text{安定}$$


4

(仮想的な)複素数の入力 (複素正弦波)

$$u(t) = e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$$

$$\left(\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a} \right) \quad (\text{p. 192 参照})$$

$$\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s-j\omega}$$

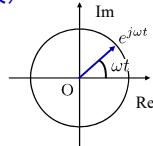

出力

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[G(s) \frac{1}{s-j\omega} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{K_0}{s-j\omega} + \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s-p_i} \right]$$

$$= K_0 e^{j\omega t} + \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t}$$

$G(s)$ の安定性 ($\text{Re}[p_i] < 0$) より $e^{p_i t} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$)

5


$$Y(s) = \sum_i \frac{Y_i}{s - \alpha_i} \quad Y_i = \lim_{s \rightarrow \alpha_i} (s - \alpha_i) Y(s) \quad (\text{留数})$$

よって

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow j\omega} (s - j\omega) \left[G(s) \frac{1}{s - j\omega} \right]$$

$$= G(j\omega)$$

$$= |G(j\omega)| e^{j\phi} \quad \phi = \angle G(j\omega)$$

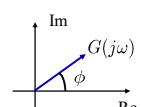

上記の留数は、実数で考える部分分数展開の係数と同じ

$$(例) G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+2}$$

$$K_1 = (s+1)G(s)|_{s=-1} = \frac{1}{-1+2} = 1$$

$G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\phi}$ の計算は、極座標表示した

$$(例) G(j\omega) = 1 + j\sqrt{3} = 2\angle 60^\circ$$

6

$$y(t) = K_0 e^{j\omega t} + \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t}$$

$G(j\omega)$

$e^{p_i t} \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} y(t) &= G(j\omega) e^{j\omega t} \\ &= |G(j\omega)| e^{j\phi} \cdot e^{j\omega t} \\ &= |G(j\omega)| e^{j(\omega t + \phi)} \end{aligned}$$

$$y(t) = |G(j\omega)| \cos(\omega t + \phi) + j|G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

振幅の変化 $|G(j\omega)|$ ゲイン

位相の差 $\angle G(j\omega)$ 位相(位相差)

入力	出力
$\cos \omega t$	$ G(j\omega) \cos(\omega t + \phi)$
$\sin \omega t$	$ G(j\omega) \sin(\omega t + \phi)$

7

[例] $G(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1}$, $u(t) = \sin t$
 $(\omega = 1)$





ゲイン

$$|G(j)| = \left| \frac{2}{j^2 + j + 1} \right| = \left| \frac{2}{-1 + j + 1} \right| = \left| \frac{2}{j} \right| = 2$$

位相

$$\angle G(j) = \angle \frac{2}{j} = \frac{\angle 2 - \angle j}{j} = 0 - 90^\circ = -90^\circ$$

$= 0^\circ$ + 方向に位相を考える

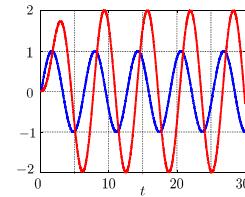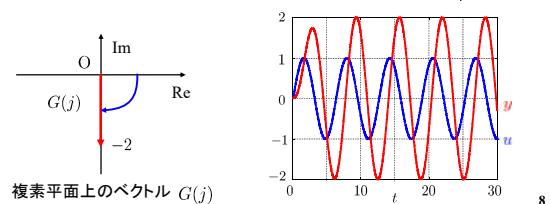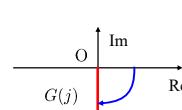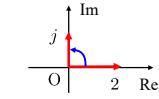


8

周波数伝達関数 $G(j\omega)$

$G(s)$ の s を $j\omega$ で置き換えたもの

$$G(j\omega) = \frac{e^{j\omega t} \text{に対する定常応答}}{e^{j\omega t}}$$

$$y(j\omega) = G(j\omega)u(j\omega)$$

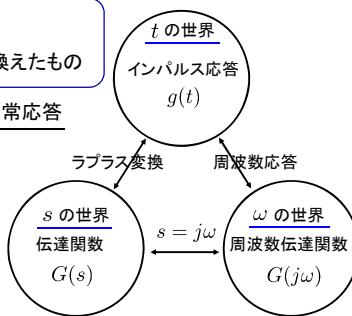

・実用的な制御系の解析・設計に役立つ。

・実験的に測定し、求めることができる。

・不安定系でも(形式的に)定義できる。

9

第5章：周波数応答

5.1 周波数応答と伝達関数

キーワード：周波数伝達関数、ゲイン、位相

学習目標：システムの周波数応答特性を理解する。

10